


D098BT

How to connect

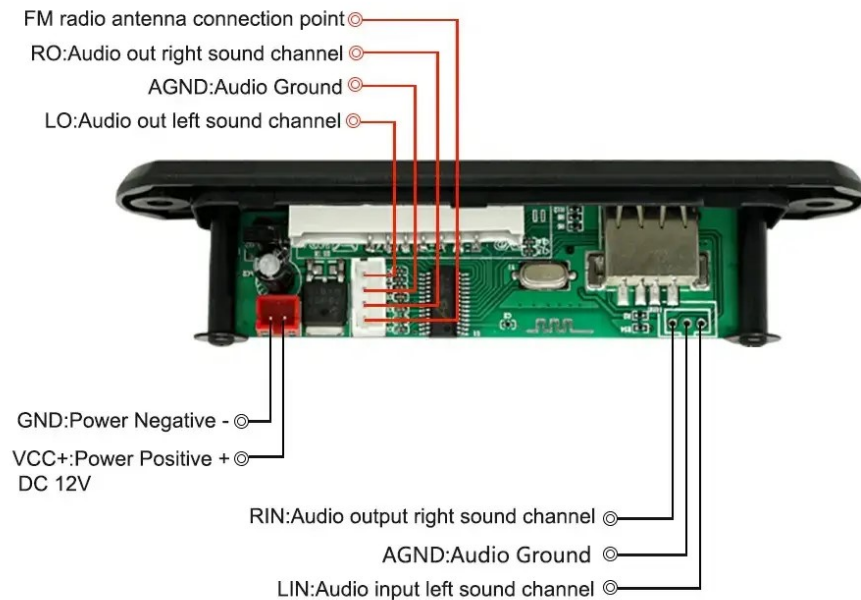

Especificaciones:

Introducción de funciones:

Compatible con la función de llamada Bluetooth inalámbrica BT, doble decodificación de música en formato MP3/WMA/WAV/APE/FLAC, lectura de disco USB, lectura de tarjeta TF, radio FM, entrada de línea de audio externa, control remoto por infrarrojos, memoria de apagado, fuente de alimentación de 5 V/12 V opcional.

Función principal:

- 1, doble decodificación, compatible con música en formato MP3/WMA/WAV/APE;
- 2, compatible con música Bluetooth inalámbrica BT;

- 3, pantalla con tubo digital;
- 4, compatible con tarjeta USB/TF;
- 5, función de memoria de apagado: número de música de memoria, modo, nivel de volumen;
- 6, compatible con operación de control remoto por infrarrojos a una distancia de 5-10 metros;
- 7, compatible con ENTRADA DE LÍNEA (AUX)/SALIDA DE LÍNEA;
- 8, compatible con FM (87,5 MHz-108,0 MHz);
- 9, botones: VOL- / AUTO / VOL+ / MODE;
- 10, compatible con el sistema de protección automática de energía (la PCBA no se quemará si la energía positiva y negativa están invertidas, simplemente no funciona);
- 11, el nivel de volumen más alto es 30/50;
- 12, compatible con pausa / reproducción de bucle único / reproducción de todo el repertorio.
- 13, cambio de carpetas y grabación (FM, BT, AUX)

Instrucciones de funcionamiento de los botones:

FD-/PREV/Vol-:

"Pulsar brevemente una vez" es la última canción o la última estación FM; "Pulsar dos veces" es reproducir la música de la carpeta anterior;

"Pulsar prolongadamente" es bajar el volumen.

PAUSA:

Al reproducir USB/SD/BT/FM/AUX, presione brevemente una vez para pausar y reproducir música;

Al reproducir la radio FM, mantenga presionada la tecla para buscar automáticamente todas las frecuencias de radio y memorizar las frecuencias de sonido claro;

FD-/NEXT/Vol+:

"Presione brevemente una vez" para pasar a la siguiente canción o estación de FM;

"Presione dos veces" para reproducir la siguiente carpeta de música;

"Presione prolongadamente" para aumentar el volumen.

MODO/GRABACIÓN:

Presione brevemente una vez: para cambiar de función, cambiar de tarjeta a USB, radio FM, entrada auxiliar y Bluetooth;

Cuando el LED muestra la entrada de radio FM/Bluetooth, mantenga presionada la tecla MODE durante 2 segundos para grabar el audio de Bluetooth, FM y AUX de manera sincronizada. Mantenga presionado el botón MODE "nuevamente" durante 2 segundos para detener la grabación y reproducir el audio grabado.